

EN BUMPER KIT INSTALLATION MANUAL

DE MONTAGEEINLEITUNG FÜR STOBFÄNGER-KIT


RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА




For: CFMOTO UForce 1000 EPS (2019-)

2444.6892.1



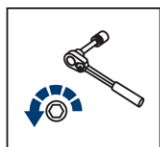

EN Regular fasteners
DE Originale montageile
RU Штатный крепеж

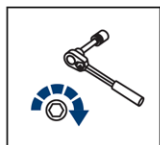


EN Regular fasteners
DE Originale montageile
RU Штатный крепеж



EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

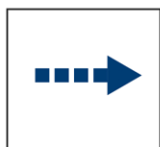

EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение













EN Location/Position Arrow
DE Anordnung/Positionsrichtung
RU Расположение







EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung
RU Поворот






EN Office Knife
DE Büromesser
RU Канцелярский нож

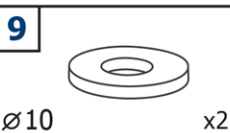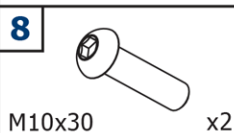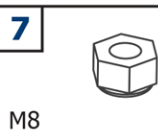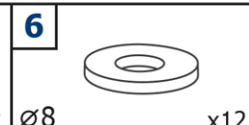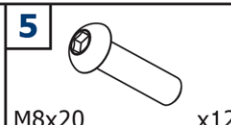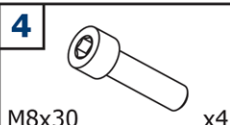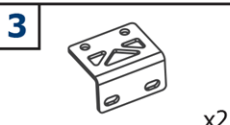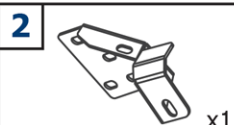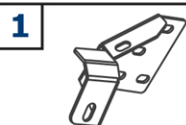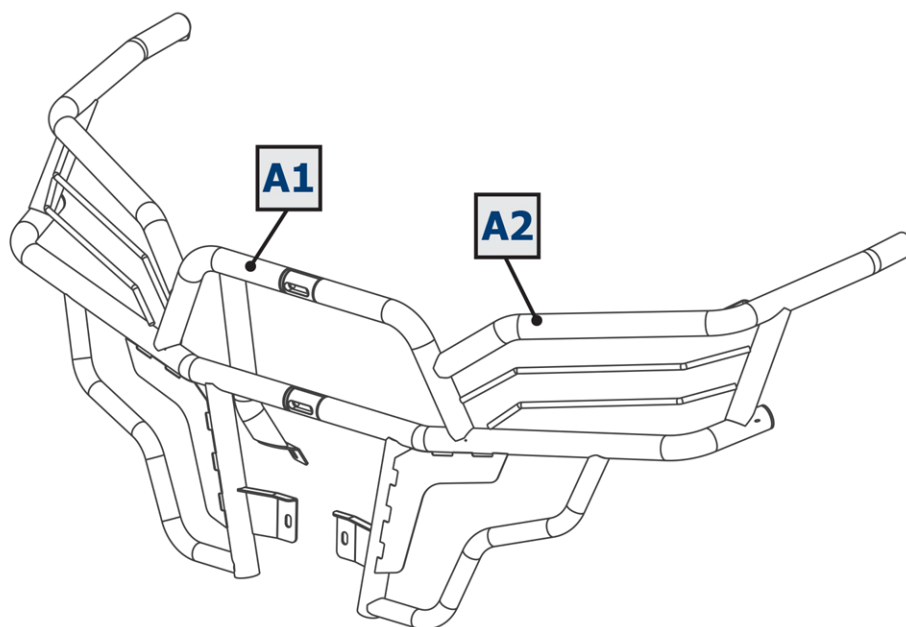

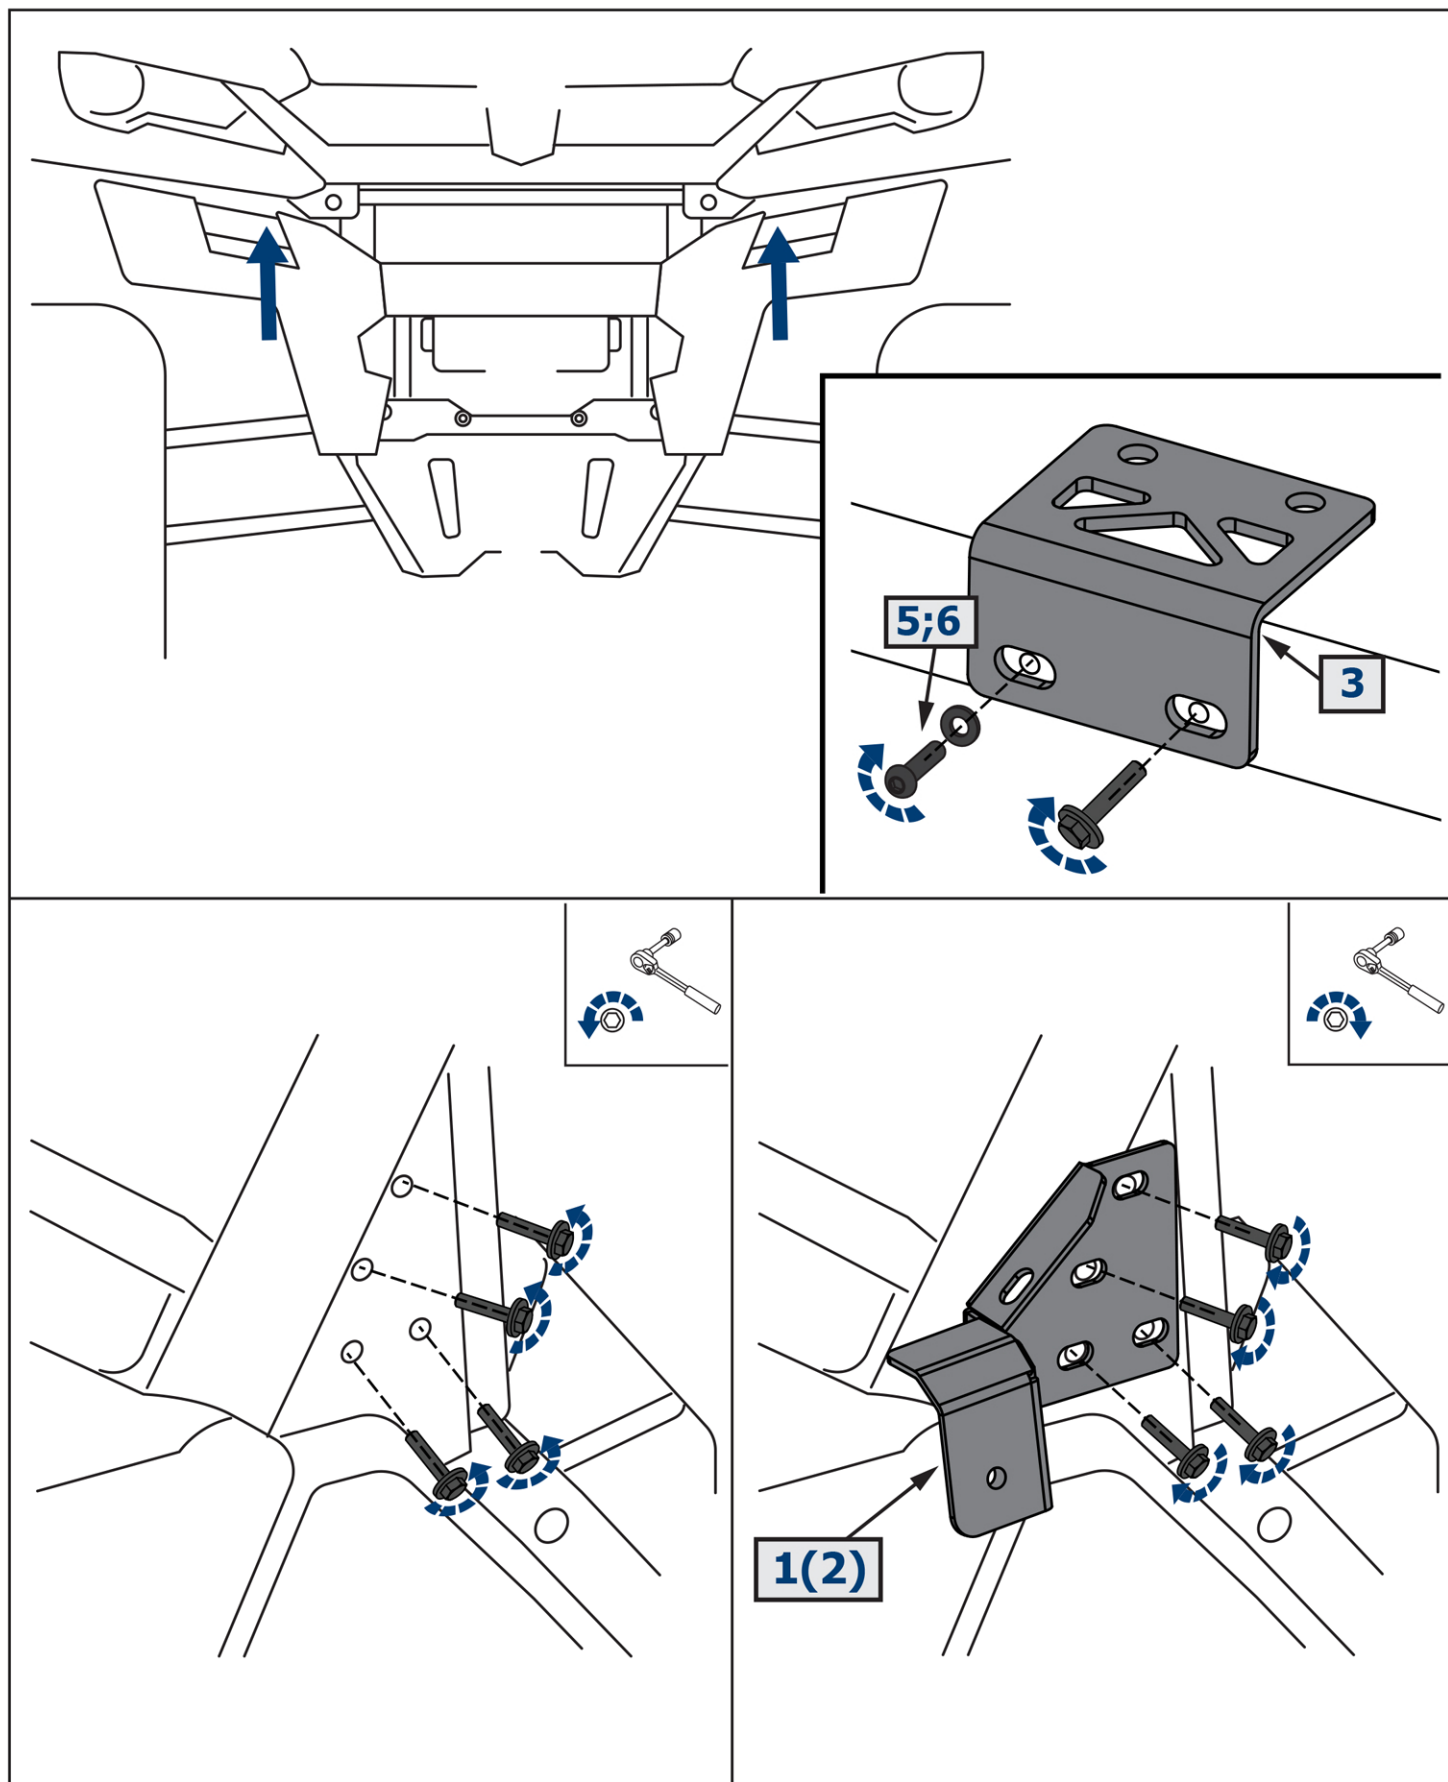

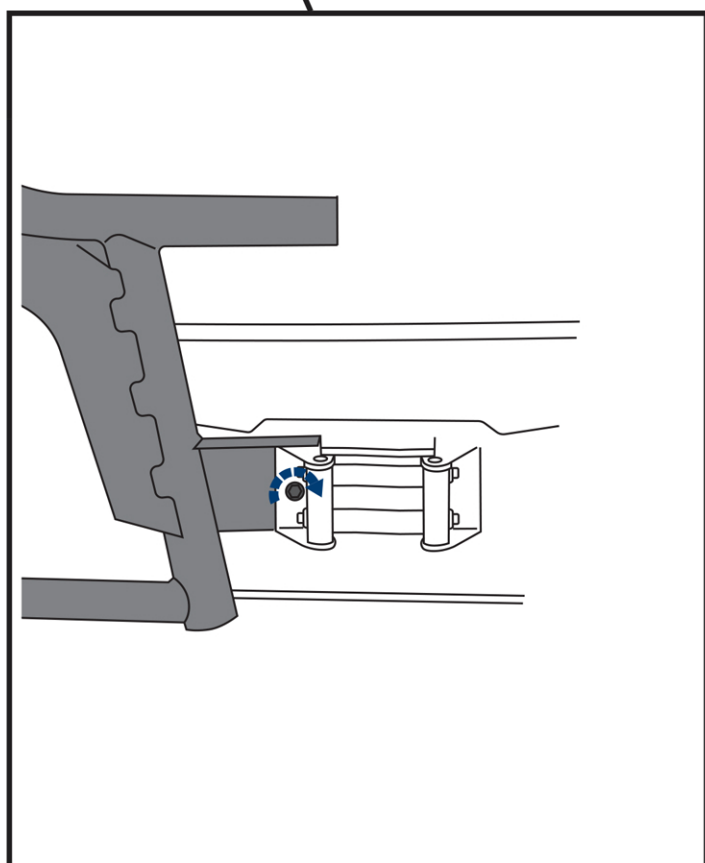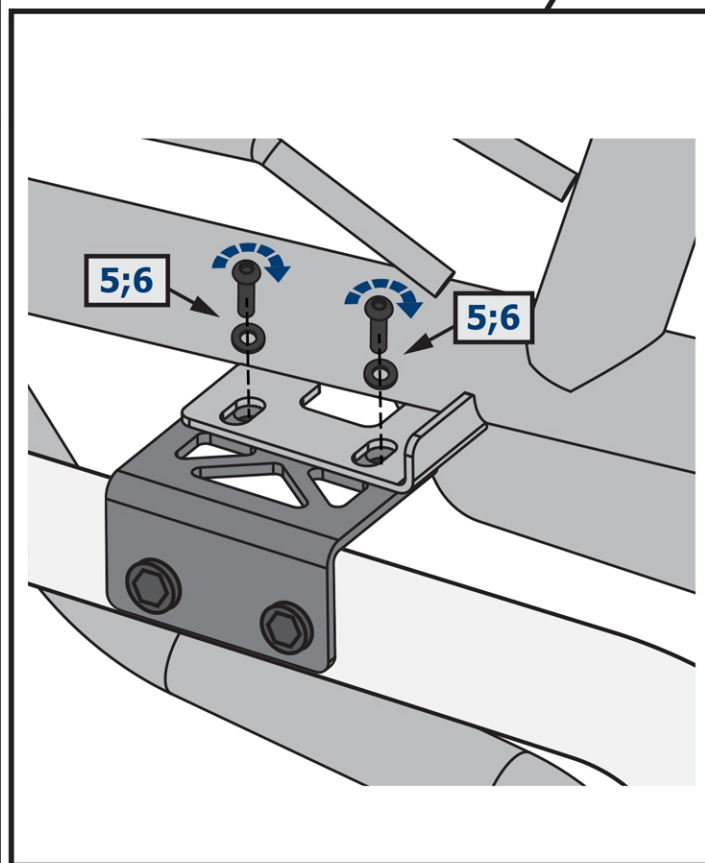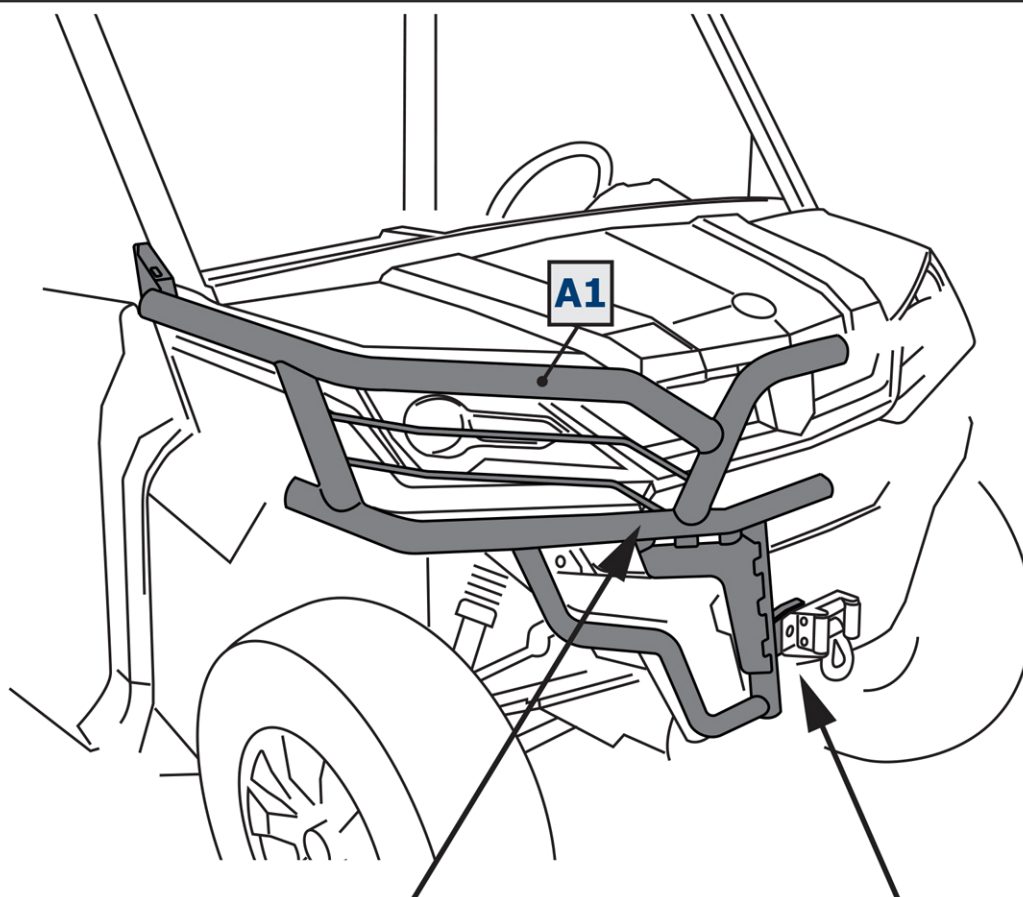

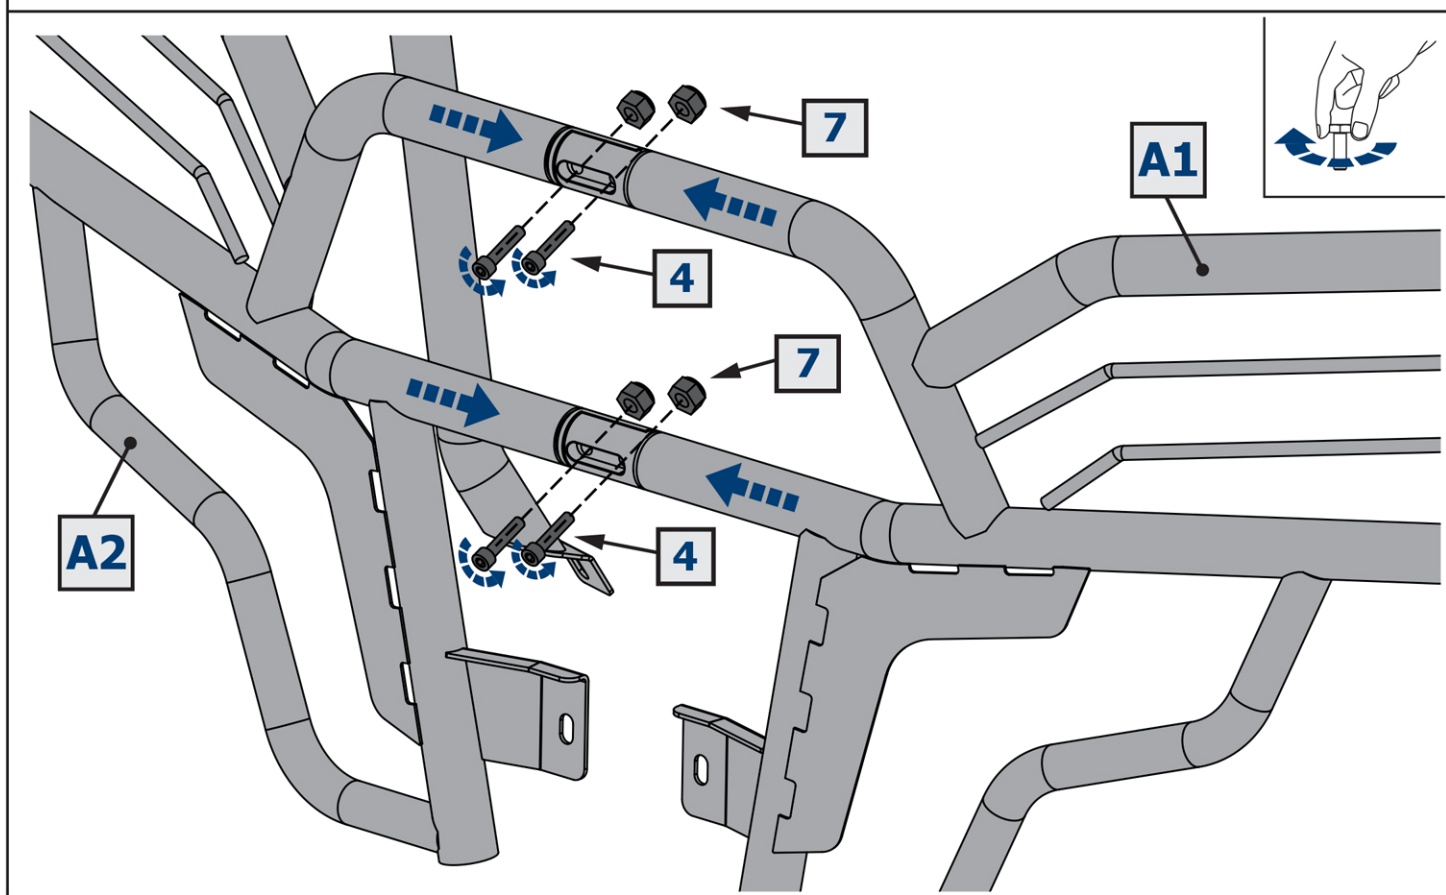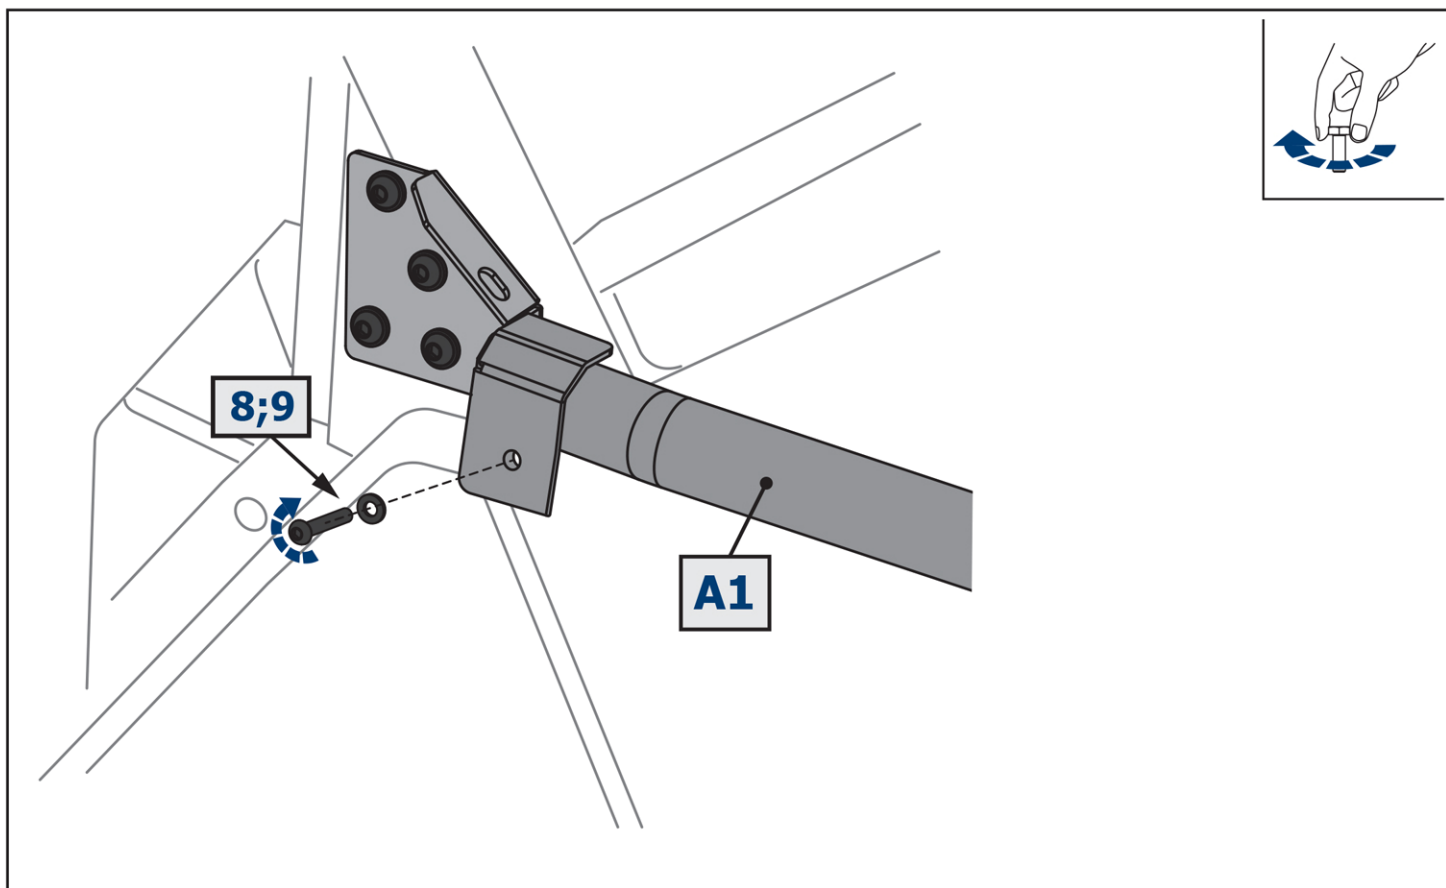

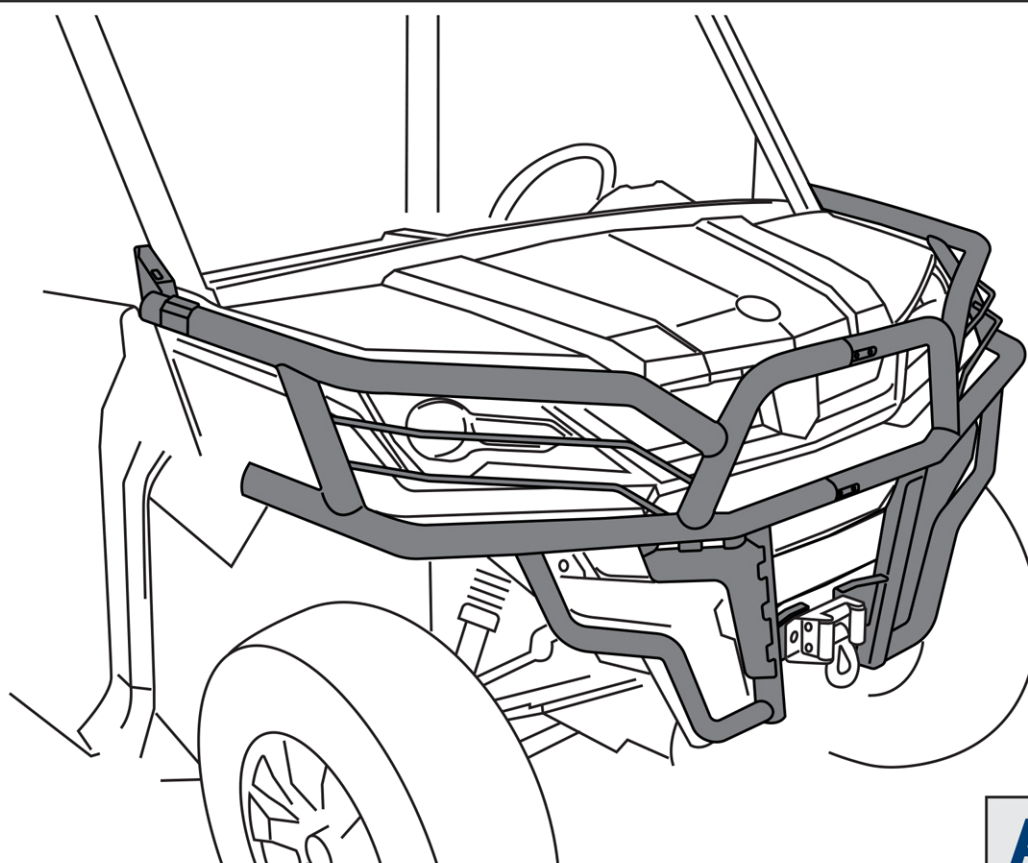

M8=30 Nm



M10=50 Nm

A1=A2